

Guía rápida instalación Servicio JAZZTEL

Router Comtrend AR-5381 u

JAZZTEL

Pasos previos a la activación de tu router WiFi

1 Confirma que tu Servicio se encuentra activado

Para ello, lee detenidamente la carta que acompaña a este Kit donde se te informará del momento a partir del cual el Servicio se encontrará disponible.

2 Extrae los elementos del Kit de conexión e identifícalos:

Router WiFi



Fuente de alimentación



Microfiltro



Pegatinas Claves WiFi en blanco



(2 uds.)

Duplicador



Cable telefónico (RJ-11)



(Cable color gris)

Cable de red (RJ-45) Ethernet



(Cable color amarillo)

3 Pasos previos a la activación

- 1 **Para evitar posibles interferencias** durante el proceso de activación, desconecta de todas las tomas de teléfono de tu casa todo lo que tengas conectado. Posteriormente, te indicaremos en qué momento puedes volver a conectarlos.
- 2 **Localiza la toma de teléfono y la toma de corriente** donde quieras conectar el router.

Instalación router WiFi

1 Conecta el router a la red eléctrica

Conecta el router a una toma de corriente, siguiendo el esquema -Fig. 1-. Enciende tu router presionando el botón que se encuentra en la parte trasera del mismo y colócalo en la posición **ON**.

Sabrás que este paso lo has realizado correctamente cuando se ilumine la luz de **POWER** en el frontal del router. Aproximadamente 25 segundos después, se iluminarán las luces de **WLAN Y ALARM** -Fig. 2-.

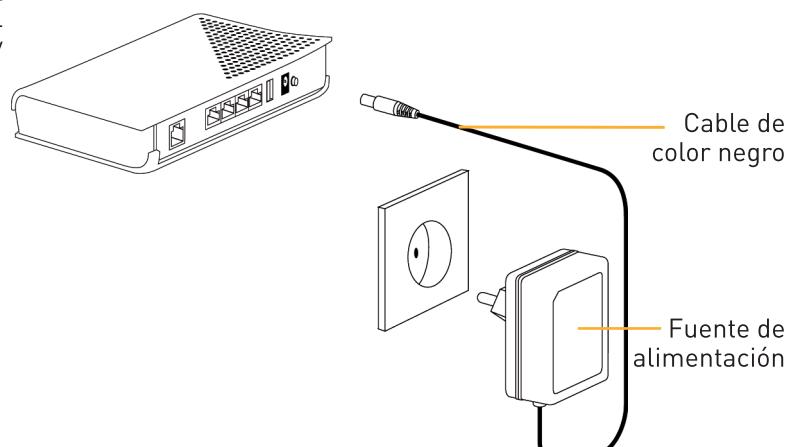


Fig. 2



En el caso de que no se encienda ninguna luz, asegúrate de que el interruptor (On – Off) está en On y que la toma de corriente funciona correctamente.

Fig. 1

Instalación router WiFi

2

Conecta el router a la toma telefónica y activa el ADSL

Conecta el router a una toma de teléfono. Sigue el esquema de conexión -Fig. 3- para conectarlo:

Sabrás que tienes el router sincronizado cuando, tras realizar las conexiones indicadas en el esquema de conexión, la luz de **ALARM** se apague y la luz de **ADSL** se quede fija tras parpadear unos instantes como se muestra en la imagen -Fig. 4-.

Fig. 4

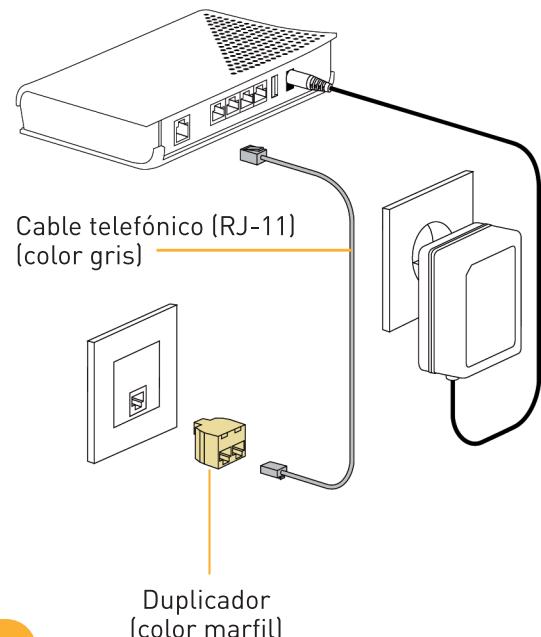


Fig. 3

Si la luz roja ALARM no se apaga, significa que el router no sincroniza correctamente. Asegúrate de que has desconectado de todas las tomas de teléfono de tu casa todo lo que tienes conectado. Así mismo, confirma que tu Servicio ha sido activado (según las instrucciones de la carta que acompaña al equipo). Si aun así no lo consigues, apaga y enciende el equipo (botón On-Off). Si la luz de ALARM sigue sin apagarse y la luz de ADSL sigue sin quedarse fija, ponte en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.

3

Conecta tu teléfono

Conecta un microfiltro a la boca libre del duplicador y tu terminal telefónico al microfiltro, tal como se ve en el esquema de conexión -Fig. 5-. Si tienes otro terminal que quieras conectar en otra toma de teléfono, conéctalo como se indica dentro del círculo.

Sabrás que tienes conectado correctamente tu terminal telefónico cuando descuelgues y oigas tono.

Fig. 6



Asegúrate de que tras este paso, el router sigue sincronizado -Fig. 6- (luz ADSL fija).

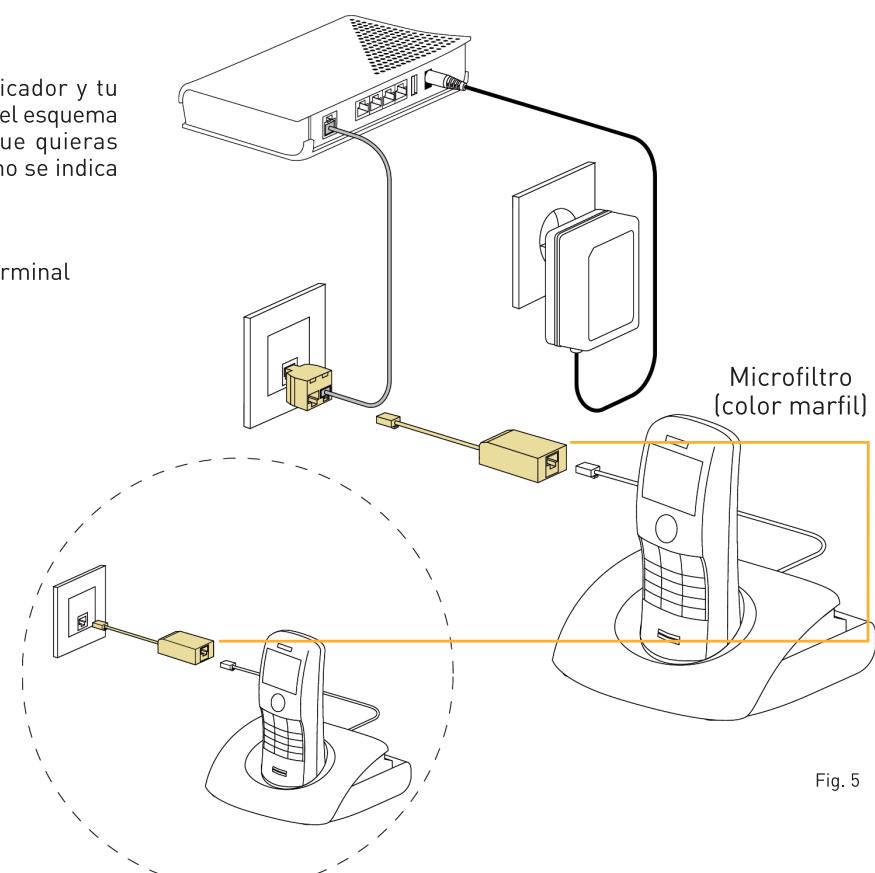


Fig. 5

Conexión a través del cable Ethernet

1

Conexión por cable (Ethernet)



Puedes conectar tu PC en los puertos del router LAN 1x, LAN 2x, LAN 3x o LAN 4x, siguiendo el esquema de conexión -Fig.7-.

Sabrás que este paso lo has realizado correctamente cuando se ilumine la luz de **LAN 1x, LAN 2x, LAN 3x o LAN 4x** -Fig.8-, según lo conectes a uno u otro puerto. A partir de este momento, si abres tu navegador podrás comenzar a navegar.

Fig. 8

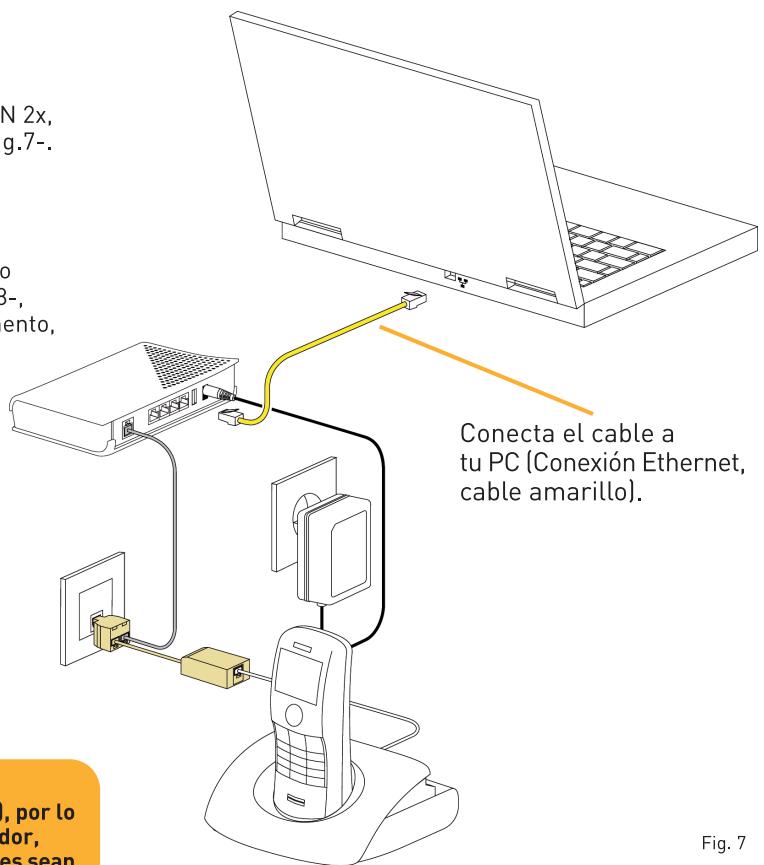


Fig. 7

El router realizará automáticamente la configuración de tu ordenador, asignará todos los datos precisos (IP's y DNS's), por lo que no tendrás que modificar la configuración de tu ordenador, siempre y cuando lo tengas configurado para que estos valores sean obtenidos automáticamente.

Conexión a través de WiFi

Si deseas sacar el máximo partido a tu router (ya que se trata de un modelo WiFi), la conexión entre el ordenador y el router debe ser inalámbrica (a través de señal de radio, sin cables). Básicamente se trata de sustituir el cable físico entre el router y el ordenador por una conexión sin cables, aportando de esta manera mayor **movilidad a tu conexión ADSL**.

1

Instalación de la antena inalámbrica WiFi

Si tu PC tiene algún tipo de dispositivo para conexión WiFi, puedes saltarte este paso y continuar con el paso siguiente. Solamente en el caso de haber adquirido con JAZZTEL una antena WiFi USB, procede a su instalación y continúa con el paso siguiente.

2

Configuración de la red WiFi



Si utilizas la conexión inalámbrica, debes realizar los siguientes pasos:

1 En la zona inferior derecha de tu pantalla aparecerá el siguiente icono:

- Windows XP
- Windows Vista
- Windows 7

2 Haz doble clic sobre el icono y selecciona:

- Windows XP: Ver redes inalámbricas disponibles.
- Windows Vista: Conectarse a una red.
- Windows 7: Conexión de red inalámbrica.

3 Selecciona tu red WiFi y pulsa en **Conectar** (recuerda que el nombre de tu red lo encontrarás en el "Identificador de Red (SSID)" de la pegatina bajo tu router -Fig. 9-).

4 El sistema te pedirá la **clave de red**. Esta clave la encontrarás también en la pegatina en la parte inferior de tu router, -Fig.9-. Asegúrate de escribirla correctamente, tanto en este campo como en el campo de **Confirme la clave de red** y pulsa en **Conectar**.

Fig. 9



AR-5381u

Fig. 9a

Claves Identificación Red:	
Identificador de Red (SSID):	<input type="text"/>
Clave:	<input type="password"/>
Tipo de seguridad:	WPA - PSK AES

Aunque el router está preconfigurado con los datos indicados en la pegatina de su parte inferior -Fig.9- te adjuntamos en el kit de instalación dos pegatinas -Fig. 9a- sin rellenar, por si quieres cambiar el nombre de la red o la clave y puedas sustituir la pegatina original.



JAZZTEL

**Podrás encontrar más manuales
e información sobre:**

- Conexión discos duros al puerto USB del router
- Conexión impresoras al puerto USB del router
- Configuración y Actualización del router
- Cifrado Conexión Inalámbrica (WiFi)
- Descarga de actualización del firmware

Atención al Cliente

1565 gratis desde fijo o móvil JAZZTEL
902 946 946 desde otro móvil

En www.jazztel.com, dentro de la sección Atención al Cliente en el apartado Configurar Equipos.

www.jazztel.com